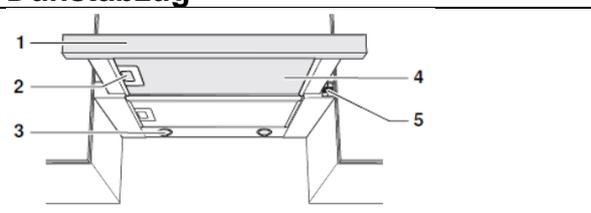


Reinigung Dunstabzug und Aktivkohlefilter V-Zug, Kä II

1. Aufbau

Dunstabzug	Bedienelement
 <p>1 Flachauszug 2 Griff 3 LED-Beleuchtung 4 Metall-Fettfilter 5 Bedienelemente</p>	 <ul style="list-style-type: none">- Absauggebläse ausschalten/Lüfterstufe verringern+ Absauggebläse einschalten/Lüfterstufe erhöhen☰ Anzeige Lüfterstufe☼ Anzeige Intensivstufe☀ Beleuchtung ein-/ausschalten⌚ Nachlaufzeit/Sättigungsanzeige zurücksetzen

2. Reinigung Metall-Fettfilter

Die Metall-Fettfilter müssen bei normalem Gebrauch mindestens einmal im Monat gereinigt werden. Nach 40 Betriebsstunden blinken abwechselnd die Anzeigen (Lüfterstufe) sowie (Intensivstufe). Der Sättigungsgrad ist erreicht, die Metall-Fettfilter müssen gereinigt werden.

3. Reinigung Aktivkohlefilter

Der Longlife Aktivkohlefilter muss bei Normalgebrauch alle zwei Monate oder immer, wenn die Sättigungsanzeige blinkt, gereinigt und aktiviert werden. Nach 160 Betriebsstunden blinken gemeinsam die Anzeigen (Lüfterstufe) sowie (Intensivstufe). Der Sättigungsgrad ist erreicht. Der Longlife Aktivkohlefilter muss gereinigt und aktiviert werden.

Nach etwa 3 Jahren muss der Longlife Aktivkohlefilter komplett ersetzt werden, da die Geruchsaufnahmefähigkeit reduziert wird. Der verschmutzte Longlife Aktivkohlefilter kann im Haushaltskehrricht entsorgt werden.



Ein neuer Longlife Aktivkohlefilter kann auf der Geschäftsstelle zu einem reduzierten Preis bezogen bzw. bestellt werden.